

# NOTICE DE MONTAGE

Vous venez d'acquérir un patron  
d'**HERVÉ LE MENUISIER**.

Cette notice est destinée à accompagner chacune  
des étapes de la réalisation.

Suivez attentivement les indications qui y sont  
mentionnées en respectant la chronologie.

Bon montage !



**HERVÉ LE  
MENUISIER**

## Caractéristiques

- Désignation : Chandelier
- Référence : 003 400
- Dimensions : Largeur 19 cm ; profondeur 19 cm ; hauteur 50 cm

## Avec quoi réaliser votre chandelier ?

Pour une finition peinte, je vous conseille du bois médium ou MDF .  
Pour un aspect bois, vous pouvez utiliser du contreplaqué.


Vous trouverez dans les surfaces de bricolage le bois nécessaire à la réalisation.

## Matériel nécessaire pour réaliser votre chandelier de 12 mm d'épaisseur

### Bois :

- 2 panneaux : longueur = 50 cm, largeur = 21 cm, épaisseur = 1,2 cm

### Matériel et outillage :

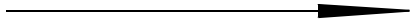- 1 bâton de colle
- Une scie sauteuse équipée d'une lame pour bois dite à chantourner (ou pour courbe)  
**Conseil : Ne pas utiliser une lame pour métaux**
- Une perceuse
- Deux mèches à bois : diamètre 5 et 10 mm
- Un clou de longueur 35 à 40 mm et de diamètre 2 mm
- Une rosace conique hauteur 19 mm 
- (fixation de tuyau que vous trouverez dans le rayon plomberie ou sanitaire)
- Une paire de ciseaux
- Un marteau
- Une paire de tenaille

### Finition :

- Une râpe à bois, du papier de verre.

Pour le médium, utilisez du papier de verre de grain 120 puis de 160.

### Revêtement :

- Tout produit : peinture, vernis... en fonction de la finition que vous souhaitez.




## A savoir ...


- Les repères des pièces utilisées dans la notice de montage sont indiqués sur le patron.

# 1 Préparation

**1 - 1** Découpez avec précision les pièces A1 et B1 en suivant les traits indiqués par les flèches (voir photo 1-1).

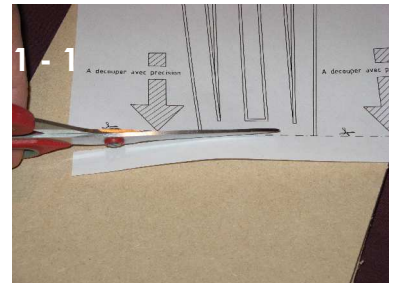


**1 - 2** Collez les pièces A2 et B2 (repère sur le patron) en vérifiant que le tout rentre dans le panneau.

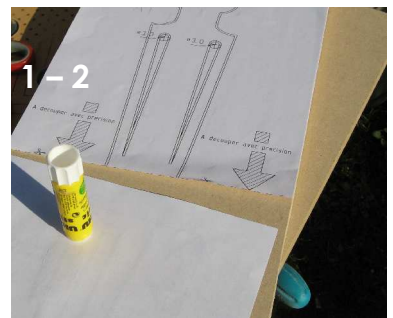


**Important :** Mettre de la colle de façon abondante sur toute la surface du patron pour assurer une bonne adhésion sur le bois et permettre une découpe nette.

**1 - 3** Collez les pièces A1 et B1 (repère sur le patron) en faisant correspondre les traits de découpe.

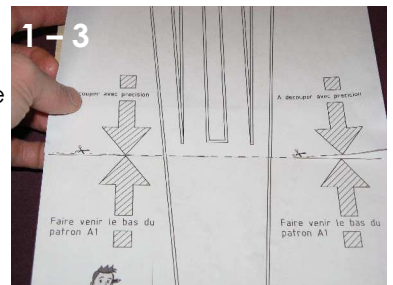


# 2 Réalisation

**2 - 1** Percez les panneaux aux endroits indiqués sur le patron en respectant le diamètre défini.

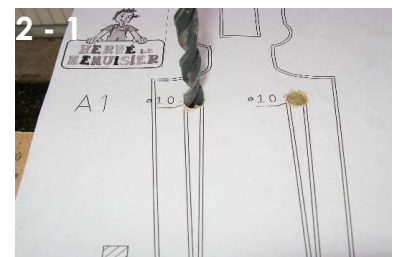

**2 - 2** Sciez la planche en vous appliquant à conduire la lame de scie entre les deux traits.

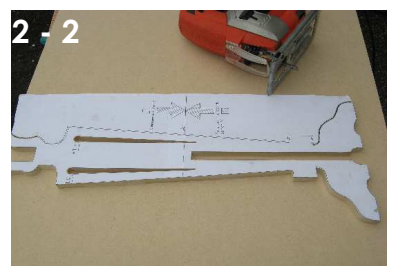


**2 - 3** Assemblez les éléments sans forcer en suivant la chronologie de montage. Si vous ne parvenez pas à assembler les éléments, passez la râpe à bois sur les parties qui empêchent le montage.



**2 - 4** Démontez, puis poncez toutes les pièces. Poncez une première fois avec du papier de verre de grain 120 afin d'enlever les plus gros défauts (éclats, échardes) et de casser les angles.  
Puis, poncez une seconde fois avec du papier de verre de grain 160 pour la finition.

**2 - 5** Appliquez le produit de finition que vous avez choisi.

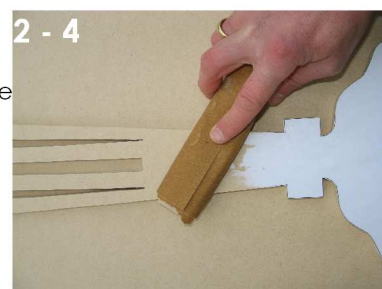


## **3** Montage

**3 - 1** Assemblez le bougeoir en emboîtant les deux pièces.

**3 - 2** Clouez la pointe en haut et au milieu du chandelier.

**3 - 3** Cassez la tête du clou à l'aide de la paire de tenailles.

**3 - 4** Positionnez la rosace conique, puis enfoncez une bougie.

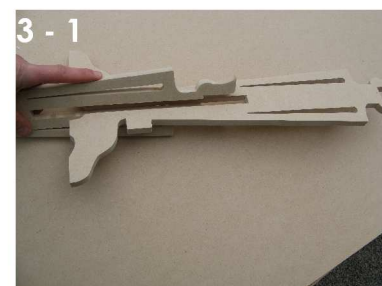

BRAVO ! Vous venez de fabriquer un chandelier.

Je vous félicite et je vous dis à très bientôt sur  
**hervelemenuisier.fr !**

*Hervé le Menuisier*